


DVD Video Player
Owner's Manual

DVD625

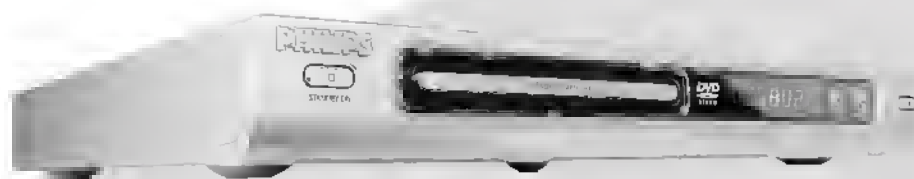

Let's make things better.



PHILIPS

Επειδή είναι αήθητες για τις κινηματογραφικές ταινίες σε DVD να κυκλοφορούν στην αγορά σε διαφορετικούς χρόνους στα διάφορα σημεία του κόσμου, κάθε συσκευή αναπαραγωγής έχει κωδικό περιοχής και οι διακοί μπορεί να έχουν προαιρετικούς κωδικούς περιοχής. Αν τοποθετήσετε στη συσκευή σας διακό με διαφορετικό κωδικό περιοχής, θα εμφανιστεί η γνωστοποίηση κωδικού περιοχής στην οθόνη της τηλεόρασης. Ο δίσκος δεν θα αναπαράγεται και θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή αναπαραγωγής.

Κοιτασκυάζετο κατόπιν αδειας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Το "Dolby" και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικό σήμα της Dolby Laboratories.

ΠΡΟΣΟΧΗ (ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ)

**ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ.**

Για χρήση από τους πελάτες:

Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που αναγράφονται στην πίσω όψη της συσκευής αναπαραγωγής βίντεο DVD και σημειώστε στο χώρο που υπάρχει παρακάτω το σειριακό αριθμό της συσκευής. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
Αρ. μοντέλου συσκευής αναπαραγωγής βίντεο DVD
Σειριακός αριθμός _____

Ασφάλεια Λείζερ

Η μονάδα αυτή χρησιμοποιεί λείζερ. Λόγω της πιθανότητας πρόκλησης τραυματισμού στα μάτια, μόνον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό επιτρέπεται να αφαιρεί τα καπάκι ή να εκτελεί εργασίες επισκευής στη συσκευή αυτή.

Η ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Ή Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.

ΛΕΙΖΕΡ

Τύπος	Λείζερ ημιαγωγού GaAlAs
Μήκος κύματος	650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD)
Ισχύς εξόδου	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
Αποκλίση δέσμης	60 μοίρες

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΕΙΖΕΡ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΟ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ
ΔΕΣΜΗ

Σημαντική σημείωση:

Λόγω του μεγάλου αριθμού των νέων συστημάτων προσαρμογής από την αντιγραφή που έχουν αναπτυχθεί για τους δίσκους CD ή Hχου ή του βελτιωμένου συστήματος προσαρμογής για τους δίσκους CD ή Hχου που χρησιμοποιείται τελευταία σε ορισμένους δίσκους, η Philips δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD είναι πλήρως συμβατή με τους νέους δίσκους αυτού του είδους. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αναπαραγωγή δίσκων CD ή Hχου αυτού του είδους, απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης δίσκων CD ή Hχου.

Εισαγωγή

Πληροφορίες για το περιβάλλον	239
Πρόσθετα εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται	239
Πληροφορίες για την ασφάλεια	239
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το φυλλάδιο	239

Επισκόπηση των λειτουργιών

Πρόσοψη και πίσω όψη	240
Τηλεχειριστήριο	241

Προετοιμασία

Βασικές συνδέσεις	242
Σύνδεση με τηλεόραση	242
Σύνδεση με ηχοσύστημα	243
Σύνδεση με προαιρετικό εξοπλισμό	243
Τοποθέτηση μπουταριών στο τηλεχειριστήριο	244
Χρήση του τηλεχειριστηρίου	244
Ένδειξη λειτουργίας	244
Smart Power On/Off (Εξυπνη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)	244

Λειτουργία

Βασική αναπαραγωγή	245
Γενική λειτουργία	245
Έλεγχος του βίντεο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής	245
Έλεγχος του ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής	246
Επανάληψη	246
Επανάληψη A-B	246
Λειτουργία συνέχισης 5 δίσκων	246
OSD (Ενδείξεις επί της οθόνης)	247
Μεγέθυνση	247
Ειδικές δυνατότητες για τους δίσκους DVD	248
Αναπαραγωγή ενός τίτλου	248
Αναπαραγωγή ενός κεφαλαίου	248
Οπτική γωνία κάμερας	248
Αλλαγή της γλώσσας διαλόγων	248
Υπότιτλοι	248
Ειδικές δυνατότητες για τους δίσκους VCD και SVCD	248-249
Έλεγχος της αναπαραγωγής (PBC)	248
Προεπισκόπηση λειτουργίας	249

Αναπαραγωγή δίσκων CD εικόνας και δίσκων CD MP3

Γενική λειτουργία	250
Σύστημα περιήγησης σε κομμάτια MP3 και εικόνες JPEG	250
Κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής	250

Ειδικές δυνατότητες για εικόνες JPEG

Εισαγωγή στη λειτουργία	251
Λειτουργία προεπισκόπησης	251
Μεγέθυνση εικόνας	252
Αναπαραγωγή με πολλαπλές οπτικές γωνίες	252
Εφέ αόρισης	252

Ειδικές δυνατότητες για κομμάτια MP3

Εισαγωγή στη λειτουργία	252
Έλεγχος ταχύτητας αναπαραγωγής	252
Ταυτόχρονη αναπαραγωγή JPEG και MP3	252

Μενού ρυθμίσεων

Βασική λειτουργία	253
Μενού γενικών ρυθμίσεων	253
Γλώσσα ενδείξεων επί της οθόνης	253
Πρόγραμμα	253-254
Μείωση φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων	254
Κλειδωμά δίσκου	254
Προφύλαξη οθόνης	255
Μενού ρυθμίσεων αναλογικού ήχου	255
Συρρευματική μείξη	255
Συμπίεση δυναμικού εύρους	256
Μενού ρυθμίσεων ψηφιακού ήχου	256
Ψηφιακή έξοδος	256
Έξοδος LPCM	256
Ρυθμίσεις βίντεο	257
Τύπος τηλεόρασης	257
Οθάνη τηλεόρασης	257
Εξυπνη εικόνα	258
Ρύθμιση χρωμάτων	258
Μενού ρυθμίσεων προτιμήσεων	259
Γλώσσα διαλόγων	259
Γλώσσα υπατίτλων	259
Γλώσσα μενού του δίσκου	260
Κωδικός πρόσβασης	260
Γονικός έλεγχος	260
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	261
Πρόγραμμα περιήγησης σε κομμάτια MP3 και εικόνες JPEG	261

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές	262
--------------------	-----

Συντήρηση

Συντήρηση	262
-----------------	-----

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων	263-264
--------------------------------	---------

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD της Πθιμπτ. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης εξηγεί τη βασική λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD που αγοράσατε.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Όλα τα μη απαραίτητα υλικά συσκευασίας έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε τη συσκευασία με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζεται εύκολα σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερενίου (απομονωτής) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο από αφρώδες υλικό). Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD αποτελείται από υλικά που ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, εάν αποσυρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απορριψη των υλικών συσκευασίας, των άδενων μπαταριών και των παλαιών συσκευών.

Πρόσθετα εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

- Συσκευή αναπαραγωγής βίντεο DVD
- Τηλεχειριστήριο με μπαταρίες
- Καλώδιο ήχου
- Εγχειρίδιο χρήσης





Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας, που υποδεικνύεται στην πινακίδα ένδειξης του τύπου, ταιριάζει με την τάση του δικτύου της περιοχής σας. Εάν η τάση δεν είναι η ίδια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD επάνω σε επίπεδο, οκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος μπροστά από τη συσκευή αναπαραγωγής για να μπορεί να ανοίγει η συρταρωτή θήκη.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε επίπελο, αφήστε ελεύθερο χώρο περίπου 2,5 εκ. (1 ίντσα) γύρω από τη συσκευή για τον επαρκή εξαερισμό της.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ακρόιες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD μετακινηθεί απ' ευθείας από ψυχρό σε ζεστό περιβάλλον, ή εάν τοποθετηθεί σε δωμάτιο με πολλή υγρασία, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία πάνω στους φακούς της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD, ωστόσο καταστεί δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιέχουν αυτολιπανόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να τα λιπαίνετε εσείς.
- Όταν η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής, εξοικονομεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το φυλλάδιο

Τα παρακάτω σύμβολα εμφανίζονται σε μερικές επικεφαλίδες και σημειώσεις, με τις παρακάτω σημασίες:


	- Η περιγραφή αναφέρεται στην αναπαραγωγή δίσκων βίντεο ΔΧΔ
	- Η περιγραφή αναφέρεται στην αναπαραγωγή δίσκων βίντεο ΓΔ
	- Η περιγραφή αναφέρεται στην αναπαραγωγή δίσκων ΓΔ Ήχου
	- Η περιγραφή αναφέρεται στην αναπαραγωγή δίσκων Τίτρεα ΧΓΔ

Χρήσιμες συμβουλές!

- Ορισμένοι δίσκοι επιτρέπουν μόνο περιορισμένες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (π.χ. η λειτουργία γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός δεν ενεργοποιείται στην αρχή ορισμένων δίσκων). Δεν πρόκειται για κάποια δυσλειτουργία διότι ο δίσκος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χειριστείτε το περιεχόμενό του.

Επισκόπηση των λειτουργιών

Πρόσωση και πίσω όψη

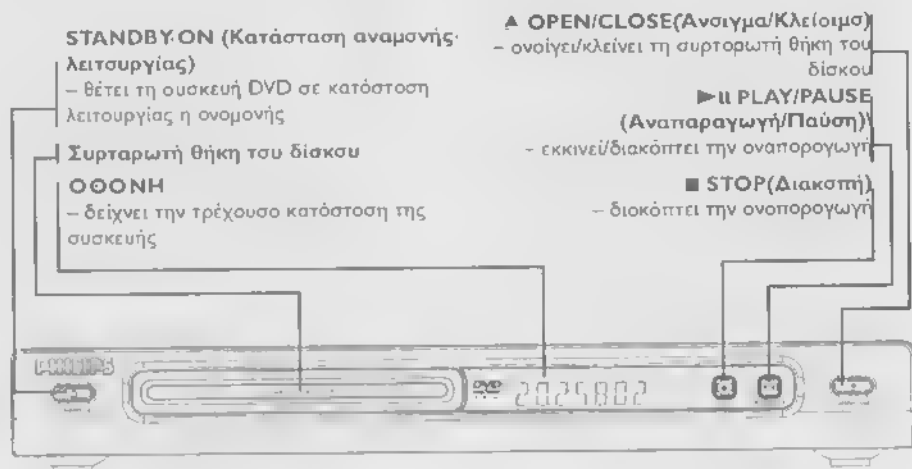

STANDBY/ON (Κατάσταση αναμονής· λειτουργίας)

– θέτει τη συσκευή DVD σε κατάσταση λειτουργίας ή αναμονής

Συρταρωτή θήκη του δίσκου

ΟΘΟΝΗ

– δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής

▲ OPEN/CLOSE (Ανοίγμα/Κλείσιμο)
– ανοίγει/κλείνει τη συρταρωτή θήκη του δίσκου

▶|| PLAY/PAUSE
(Αναπαραγωγή/Παύση)

– εκκινεί/διακόπτει την αναπαραγωγή

■ STOP (Διακοπή)

– διακόπτει την αναπαραγωγή

Καλώδιο ρεύματος

– σύνδεση στην πρίζα ρεύματος

ΕΞΟΔΟΣ ΉΧΟΥ (Αριστερό/Δεξί Κανάλι)


– σύνδεση με τις εισόδους AUDIO (Ήχου) του ενισχυτή, του ραδιοενισχυτή ή του στερεοφωνικού ουγκρστήματος

Έξοδος βίντεο (CVBS)

– σύνδεση σε τηλεόραση με εισόδους CVBS

Ομοαξονική έξοδος

– σύνδεση σε ραδιοενισχυτή με ομοαξονικές εισόδους

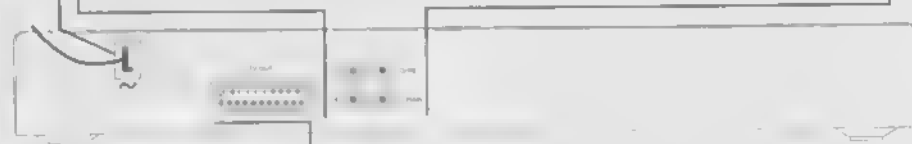

TV OUT (VIDEO OUT)(ΕΞΟΔΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ)

– σύνδεση με τηλεόραση χρησιμοποιώντας την υποδοχή SCART

Προσοχή: Μην αγγίζετε τις εσωτερικές ακίδες των υποδοχών που βρίσκονται στην πίσω όψη. Η τυχόν ηλεκτροστατική εκφόρτιση ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο

RETURN / TITLE

- επιστροφή στο προηγούμενο μενού/εμφάνιση του μενού τίτλων

DISC MENU (Μενού δίσκου)

- πρόσβαση στο μενού του δίσκου DVD/ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας PBC στους δίσκους VCD



- επιλογή στοιχείου από το μενού/ γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω, αργή κίνηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω

OK

- επιβεβαίωση της επιλογής μενού



- μεταπήδηση σε προηγούμενο κεφάλαιο ή κομμάτι

STOP (■)

- διακόπτει την αναπαραγωγή

PLAY (▶)

- εκκινεί την αναπαραγωγή

PAUSE (II)

- προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής/αναπαραγωγή καρέ-καρέ

REPEAT

- επανάληψη κεφαλαίου, κομματιού, τίτλου, δίσκου

REPEAT A-B

- επανάληψη συγκεκριμένου τμήματος

PREVIEW

- προεπισκόπηση του περιεχομένου ενός κομματιού ή ολοκληρου του δίσκου

MUTE

- απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της εξόδου ήχου

ΚΟΥΜΠΙ POWER

(Λειτουργία)

- θέτει τη συσκευή DVD σε κατάσταση λειτουργίας ή αναμονής

Αριθμητικό πληκτρολόγιο 0-9

- για την επιλογή αριθμημένων στοιχείων των μενού

DISPLAY (Προβολή)

- προβολή πληροφοριών στην οθόνη της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

SYSTEM MENU

- πρόσβαση στο μενού συστήματος της συσκευής αναπαραγωγής ή έξοδος από αυτό.



- μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο ή κομμάτι

SUBTITLE (Υπότιτλοι)

- επιλογή γλώσσας υποτίτλων/απενεργοποίηση υποτίτλων

ANGLE (Οπτική γωνία)

- επιλογή της οπτικής γωνίας της κάμερας λήψης DVD

ZOOM

- αλλαγή του μεγέθους της εικόνας

AUDIO

- επιλογή γλώσσας διαλόγων



Σημείωση:

- Πατήστε τα πλήκτρα "STOP" επί 2 δευτερόλεπτα περίπου για ΑΝΟΙΓΜΑ ή ΚΛΕΙΣΙΜΟ της ουρταρωτής θήκης του δίσκου.

Βασικές συνδέσεις

- Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της τηλεόρασης, του βίντεο, του στερεοφωνικού συγκρατήματος ή των άλλων συσκευών που διαθέτετε, πρακικμέναν να πραγματοποιηήσετε τις καλύτερες δυνατός συνδέσεις.
- Ανάλογα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού που ήδη διαθέτετε, επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους σύνδεσης.

Οι παρακάτω οδηγίες είναι επιλογές για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD που έχετε.

Εικόνα

- 1 Χρησιμοποιήστε την Εξοδα σηματος βίντεο CVBS για καλή ποιότητα εικόνας.
 - 2 Χρησιμοποιήστε την Εξοδα SCART για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
- Ήχος**
- 1 Οι ψηφιακές συνδέσεις ήχου παρέχουν την πιο καθαρό ήχα. Συνδέστε την ομοαξονική (ΓΟΑΞΙΑΜ) ψηφιακή έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD με την ενισχυτή ή τα ραδιοενισχυτή σας.
 - 2 Εάν οι ψηφιακές συνδέσεις δεν είναι δυνατές, συνδέστε την Αριστερή και τη Δεξιά (κάκκινη και λευκή) έξοδα ήχου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στην ενισχυτή, τα ραδιοενισχυτή, τα στερεοφωνικά συγκράτημα ή την τηλεόραση.

Πραειδοποίηση!

- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοικτός.

- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD απευθείας στην τηλεόρασή σας αντί για παράδειγμα στη συσκευή βίντεο για να απαφήνετε τις παραμορφώσεις, επειδή οι δίσκοι βίντεο DVD έχουν προστασία από αντιγρσφή.

- Μην συνδέετε την έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD με την είσοδο PHONO του ενισχυτή ή του ραδιοεισχυτή σας.

Σύνδεση με τηλεόραση

- 1** Συνδέστε τα καλώδια SCART (TV OUT) της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στην αντίστοιχη υποδοχή εισόδου (TV IN) της τηλεόρασης.


Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη "TV" του καλωδίου SCART (δεν παρέχεται) είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση και ότι η ένδειξη "DVD" του καλωδίου SCART (δεν παρέχεται) είναι συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD.

Αν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει είσοδο SCART, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω συνδέσεις:


Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή εισόδου σήματος Βίντεο CVBS,

- 1 Συνδέστε την έξοδο σήματος βίντεο CVBS της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στην είσοδο σήματος βίντεο CVBS.
- 2 Συνδέστε την Αριστερή και τη Δεξιά έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στην Αριστερή και τη Δεξιά είσοδο ήχου της τηλεόρασης.

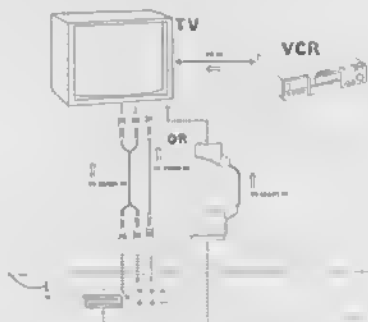

Σύνδεση με ηχοσύστημα

- 1 Μπαρείτε επίσης να ακάψτε τον ήχα των δίσκων CD ήχου και των δίσκων βίντεα DVD με σύνδεση σε πρααιρετικά στερεοφωνικά συγκράτημα.
- 2 Συνδέστε την Αριστερή και τη Δεξιά έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στην Αριστερή και τη Δεξιά είσοδο ήχου του στερεοφωνικού συγκροτήματος.

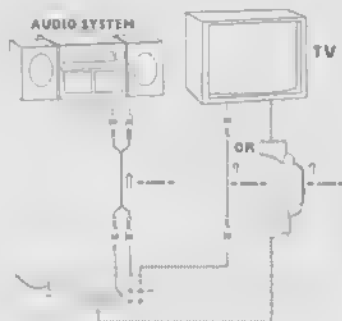


Σύνδεση με προαιρετικό εξοπλισμό

- Το ψηφιακό εξάρτημα με ενσωματωμένα αποκωδικοποιητή MPEG 2 ή Dolby Digital™ αάς επιτρέπει να απαλαμβάνετε ταν περιβάλλαντα (surround) ήχα. ενώ δημιουργεί την εντύπωση ότι βριακεστε σε κινηματογραφική αίθουσα η αίθουσα συναυλιών
- Η συσκευή αναπαραγωγής παρέχει τα σήματα περιβάλλοντας ήχα από τις υποδοχές αμααζανικής ψηφιακής εξόδου.

Αν ο ραδιοενιαχυτής σας διαθέτει αποκωδικοποιητή MPEG 2 ή Dolby Digital™,

- 1 Συνδέστε την ομοαζονική ψηφιακή έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στην ομοαζονική ψηφιακή είσοδο ήχου του ραδιοενιαχυτή σας.

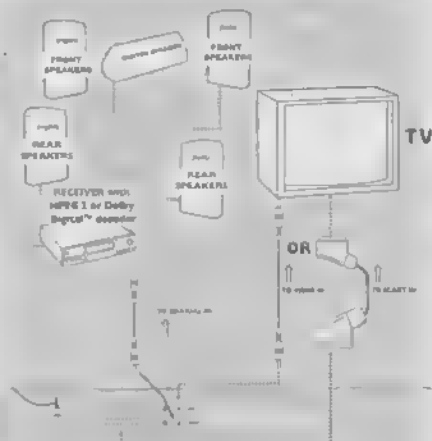


Σημειώσεις:

- Εάν το σύστημα (φορμά) ήχου της ψηφιακής εξόδου δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητες του ραδιοενιαχυτή σας, ο ραδιοενιαχυτής θα παράγει έναν ισχυρό, παραμορφωμένο ήχο ή δεν θα παράγει καθόλου ήχο.
- Για να εμφανιστεί το επιλεγμένο σύστημα ήχου του τρέχοντος δίσκου DVD στο μενού αρχικής ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού αρχικής ρύθμισης".

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- 1 Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών πατώντας προς τα μέσα τη γλωττίδα ασφαλείας, και κατόπιν αφαιρέστε το καπάκι.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα σύμφωνα με τις ενδείξεις + και - στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών.
- 3 Κλείστε το καπάκι.

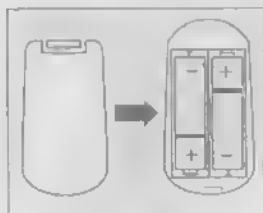

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως μεταχειρισμένες με καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και συνεπώς πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα και να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD.
- Μην ρίχνετε κάτω το τηλεχειριστήριο και μην τα χτυπάτε απότομα.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο κοντά σε υπερβολικό ζεστό ή υγρό χώρο.
- Μην χύνετε νερό και μην τοποθετείτε τίποτα υγρό επάνω στο τηλεχειριστήριο.

Έναρξη λειτουργίας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής DVD έχει συνδεθεί σωστά με την τηλεόραση και τον εξοπλισμό ήχου.
- 2 Θέστε σε λειτουργία την τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD.
- 3 Ρυθμίστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. (π.χ. EXT1, EXT2, AV1, AV2, AUDIO/VIDEO κλπ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για λεπτομέρειες)
→ ή Η οθόνη της συσκευής φωτίζεται και στην τηλεόραση εμφανίζεται η προεπιλεγμένη οθόνη.
- 4 Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό εξοπλισμό (π.χ. ηχοσύστημα ή ραδιοεισαγωγή), θέστε τον σε λειτουργία και επιλέξτε την κατάλληλη πηγή εισόδου για τη σύνδεση με την έξοδο της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του εξοπλισμού για λεπτομέρειες.

Smart Power On/Off (Εξυπνη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας STOP (Διακοπή) ή NO DISC (Χωρίς δίσκο), μεταβαίνει στην κατάσταση λειτουργίας αναμονής μετά από 15 λεπτά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία, πρακτικώς να εξοικονομηθεί ενέργεια. Μπορεί να επανενεργοποιηθεί εύκολα εάν πατήσετε το πλήκτρο POWER (Τροφοδοσία) ή το πλήκτρο PLAY (Αναπαραγωγή) του τηλεχειριστηρίου ή το πλήκτρο STANDBY-ON (Ανομνη - Σε λειτουργία) που υπάρχει στην πρόσαψη

Βασική αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε το **STANDBY-ON** που βρίσκεται στην πρόσψη για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD.
- 2 Πατήστε το **OPEN/CLOSE** που βρίσκεται στην πρόσψη για να ανοίξετε τη συρταρωτή θήκη του δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε το δίσκο που έχετε επιλέξει στη συρταρωτή θήκη, με την ετικετα προς τα πάνω.
- 4 Πατήστε πάλι το **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε τη συρταρωτή θήκη δίσκου.
→ Μόλις αναγνωρίσει το δίσκο, η συσκευή αναπαραγωγής ξεκινά την αναπαραγωγή αυτόματα



Σημειώσεις:

- Οι δίσκοι DVD μπορεί να φέρουν έναν κωδικό περιαχής. Η συσκευή σας δεν αναπαράγει δίσκους που φέρουν κωδικούς περιοχής διαφορετικούς από τα δικά της.
- Αν η λειτουργία "Disc Lock" (Κλειδωμά Δίσκου) είναι ρυθμισμένη στα **LOCK** (Κλειδωμά) και ο δίσκος που ταπαθετήσατε δεν είναι εγκεκριμένος, πρέπει να εισαγάγετε τον 6-ψήφιο κωδικό ή/και να εγκρίνετε τα δίσκο (δείτε την ενότητα "Κλειδωμά Δίσκου").

Γενική λειτουργία

Σημείωση: Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω αναφέρονται στα τηλεχειριστήρια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Έλεγχος του βίντεο κατά την αναπαραγωγή

ΔΙΑΚΟΠΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

DVD VCD CD SVCD

- 1 Μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο που είχε διακοπεί την τελευταία φορά πατώντας το πλήκτρο **STOP** μία φορά. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή, εάν πατήσετε το πλήκτρο **STOP** δύο φορές για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

ΠΑΥΣΗ/ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

DVD VCD CD SVCD

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **PAUSE** μία φορά, για να λάβετε μια ακίνητη εικόνα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 2 Για να κινηθείτε βηματικά προς τα εμπρός στο επόμενο καρέ εικόνας, πατήστε ξανά το πλήκτρο **PAUSE**.
- 3 Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το **PLAY**.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

DVD VCD CD SVCD

- 1 Για γρήγορη αναζήτηση των περιεχομένων, πατήστε το **►** ή το **◄** για γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- 2 Πατήστε το **◄** ή το **►** ξανά, για αύξηση της ταχύτητας αναζήτησης.
- 3 Πατήστε το **PLAY** για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

Αργή κίνηση

DVD

- 1 Πατήστε το **▲** ή το **▼** κατά την αναπαραγωγή, για το εφέ αργής κίνησης.
- 2 Πατήστε το **▲** ή το **▼** ξανά, για αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής προς τα εμπρός/προς τα πίσω.
- 3 Πατήστε το **PLAY** για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

VCD CD SVCD

- 1 Πατήστε το **▲** κατά την αναπαραγωγή, για το εφέ αργής κίνησης.
- 2 Πατήστε το **▲** ξανά, για αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής προς τα εμπρός.
- 3 Πατήστε το **PLAY** για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η δυνατότητα **SLOW BACKWARD** (Αργή αναπαραγωγή προς τα πίσω) δεν διατίθεται στους δίσκους **Super VCD/VCD/CD**.

Έλεγχος ήχου κατά την αναπαραγωγή ΣΙΓΑΣΗ

DVD VCD CD SVCD

- 1 Ποτήστε το MUTE για απενεργοποίηση της εξόδου ήχου.
- 2 Πατήστε ξανά το πλήκτρο MUTE για απενεργοποίηση της ούσσης.

Επιλογή καναλιού ήχου

VCD CD SVCD

- 1 Η λειτουργία ήχου Super VCD διαθέτει δυο κανάλια στερεοφωνικού ήχου, το οποίο χρησιμοποιούνται για την ονοπορογωγή λουοαλε ή για επιλογή της γλώσσας διαλογών (π.χ. επιλέξτε ένα κανάλι οπλοκλειστικό για τη μουσική υπόκρουση του κομμοτιού ενωσω ανοποράγεται ένας δίσκος λουοολε).
- 2 Ποτήστε το πλήκτρο AUDIO του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε τα κανάλια ήχου που προτιμότε.
- 3 Η λειτουργία ήχου V C D διαθέτει ένο μόνα κανάλια στερεοφωνικού ήχου, μπορείτε να επιλέξετε ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ, ΜΟΝΟΦ. ΑΡΙΣΤ., ΜΟΝΟΦ. ΔΕΞΙΑ ή ΜΟΝΟΦ. ΜΙΣΗ πατώντας το πλήκτρο AUDIO του τηλεχειριστηρίου.
→ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ: Εξοδος του οριστερού και του δεξιού καναλιού ήχου του διοκου μέσω της οριστερής και της δεξιός υποδοχής ήχου αντίστοιχα
→ ΜΟΝΟΦ. ΑΡΙΣΤ.: Εξοδος των οριστερών καναλιών ήχου του διοκου μέσω της οριστερής και της δεξιός υποδοχής ήχου.
→ ΜΟΝΟΦ. ΔΕΞΙΑ: Εξοδος των δεξιών καναλιών ήχου του διοκου μέσω της οριστερής και της δεξιός υποδοχής ήχου.
→ ΜΟΝΟΦ. ΜΙΣΗ: οπό κόθε υποδοχή ήχου πορόγεται το ίδιο εφέ ήχου, όπως οταν πρόκειται για οτερεοφωνικό ήχο.

Σημείωση:

Εάν επιλέξετε την ψηφιοκή έξοδο ήχου και ρυθμίσετε το ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ στο ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ, δεν μπορείτε να επιλέξετε το ΜΟΝΟΦ. ΑΡΙΣΤ. και το ΜΟΝΟΦ. ΔΕΞΙΑ ποτώντας το πλήκτρο AUDIO.

Λειτουργία

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου/τίτλου/δίσκου

DVD

- Για νο εποναλάβετε το τρέχον κεφάλαιο, ποτήστε το REPEAT.
- Για νο εποναλάβετε τον τρέχοντα τίτλο, ποτήστε το REPEAT για δεύτερη φορά.
- Για να εποναλάβετε ολόκληρο το διοκο, ποτήστε το REPEAT για τρίτη φορά.
- Για να βγείτε οπό τη λειτουργία Επανάληψης, ποτήστε ξανά το REPEAT.

Επανάληψη κομμοτιού/δίσκου

Ότον η ουκευή βρίοκεται στην κοτάσσοη ΑΠ. ΕΛ. ΑΝΑΠ. (Απενεργοποίηση έλέγχου αναπαραγωγής).

VCD CD

- Για να εποναλάβετε το τρέχον κομμοτί, ποτήστε το REPEAT.
- Για να εποναλάβετε ολόκληρο το διοκο, ποτήστε το REPEAT για δεύτερη φορά.
- Για νο βγείτε οπό τη λειτουργία Επανάληψης, ποτήστε ξανά το REPEAT.

Επανάληψη A-B

DVD VCD CD

Δίσκοι Βίντεο DVD: για νο εποναλάβετε μίο σκηνή από κάποιοι τίτλο
Δίσκοι CD Βίντεο και Ήχου: για να εποναλάβετε μίο σκηνή από κάποιο κομμοτί

- 1 Ποτήστε το REPEAT A-B στο σημείο εκκίνησης που επιλέξετε.
- 2 Ποτήστε το REPEAT A-B ξανά οτο σημείο τερμοτισμού που επιλέξετε.
→ Ξεκινώ η επανάληψη σκηνών.
- 3 Για να βγείτε οπό τη σκηνή, ποτήστε το REPEAT A-B

5 Συνέχιση αναπαραγωγής δίσκου

DVD VCD CD SVCD

Αυτή η ουακευή ονοπορογωγής μπορεί να συνεχίζει την ονοπορογωγή των 5 τελετοιών διοκων, οκόμη και ον ο διοκος έχει εξαχθεί ή η τροφοδοσίο ρεύματος έχει διοκοπέι.

- 1 Τοποθετήστε ένο διοκο, που είναι ένας οπό τους 5 τελετοίους διοκους.
- 2 Ποτήστε το PLAY όταν η ουοκευή αναπαραγωγής διοκων DVD εκτελεί τη διαδικασία ονογνώρισης του διοκου. Εόν το στοιχείο του διοκου έχουν οποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής, η οναπαραγωγή θο ουνεχιστεί από το τελετοίο σημείο διοκοπής.

OSD (Ενδείξεις επί της οθόνης)

(DVD) (VCD) (SVCD)

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει στην οθόνη πληροφορίες για τα δίσκους που αναπαράγονται.

- Πατήστε το πλήκτρο DISPLAY του τηλεχειριστηρίου.

Επιλογή τίτλου

- 1 Πατήστε το ◀▶ για να τανίσετε την επιλογή Αριθμός τίτλου.
- 2 Πατήστε το ▲▼ για να αλλάξετε τον αριθμό του τίτλου.
→ Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων VCD θα αναπαράγει τον επιλεγμένο τίτλο.

Επιλογή κεφαλαίου

- 1 Πατήστε τα ◀▶ για να τανίσετε την επιλογή του αριθμού κεφαλαίου.
- 2 Πατήστε τα ▲▼ για να αλλάξετε τον αριθμό κεφαλαίου.
→ Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD θα αναπαράγει το επιλεγμένο κεφάλαιο.

Χρονική ανοζήτηση

- Πατήστε το ◀▶ για να τονιστεί η περιοχή Για δίσκους DVD:
→ Η ένδειξη TK αναφέρεται στο χρόνο του τρέχοντος κεφαλαίου που έχει παρέλθει. Η ένδειξη AK αναφέρεται στο χρόνο του τρέχοντος κεφαλαίου που απομένει. Το TT αναφέρεται στο χρόνο του τρέχοντος τίτλου που έχει παρέλθει. Η ένδειξη AT αναφέρεται στο χρόνο του τρέχοντος τίτλου, που απομένει.

Για δίσκους Super VCD ή VCD

→ Η ένδειξη XN αναφέρεται στο χρόνο του τρέχοντος δίσκου που έχει παρέλθει. Το AN αναφέρεται στο χρόνο του τρέχοντος δίσκου, που απομένει. Η ένδειξη XK αναφέρεται στο χρόνο του τρέχοντος κομματιού που έχει παρέλθει. Η ένδειξη AT αναφέρεται στο χρόνο του τρέχοντος κομματιού, που απομένει.

Πατήστε το ▲ για να επιλέξετε.

- 2 Πατήστε τα πλήκτρα ◀▶ για να τανιστεί το στοιχείο TIME (Χρόνος) και να αναπαραχθεί ο δίσκος από οποιοδήποτε σημείο θέλετε.
→ Εισαγάγετε τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα στο πλαίσιο επεξεργασίας χρόνου, από τα αριστερά προς τα δεξιά, χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου (π.χ. 0:34:27).
→ Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

Μεγέθυνση

(DVD) (VCD) (SVCD)

Η λειτουργία της μεγέθυνσης σας επιτρέπει να μεγεθύνετε την εικόνα.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ZOOM (Μεγέθυνση) του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
→ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ ◀ ▶ για να δείτε το υπόλοιπο τμήμα της μεγεθυμένης εικόνας.
→ Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ZOOM επανειλημμένως, για επιστροφή στο κανονικό μέγεθος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή ΔΕΝ διατίθεται για τους δίσκους DVD αυστηρά PAL ή για αρσιμένους δίσκους DVD.

Ειδικές λειτουργίες δίσκων DVD

Αναπαραγωγή ενός τίτλου από δίσκο

DVD

Μερικοί δίσκοι DVD ενδέχεται να διαθέτουν περισσότερους από έναν τίτλο γραμμένα επάνω τους. Αυτά εξαρτάται από τα περιεχόμενα του δίσκου (κινηματογραφική ταινία, βίντεο κλιπ, σήριαλ κ.λπ.).

- Αφού τοποθετήσετε κάποιον δίσκο, στην οθόνη θα εμφανιστούν πληροφορίες για τα περιεχόμενα και θα μπορείτε να επιλέξετε. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα YUME του τηλεχειριστηρίου, για να επιστρέψετε στα μενού τίτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
→ Πατήστε τα κατάλληλα αριθμητικά πλήκτρα ή τα ◀▶▶▶ πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να τονίσετε την επιλογή σας.
→ Πατήστε τα πλήκτρα OK για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή ενός κεφαλαίου από δίσκο

DVD

Όταν επιλέξετε έναν τίτλο, ενδέχεται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερο κεφάλαια

- Κάθε φορά που θέλετε να δείτε ένα άλλο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε τα πλήκτρα DISC MENU (Μενού δίσκου) για να επιστρέψετε στα μενού κεφαλαίου (εάν ο δίσκος διαθέτει αυτό το μενού).
→ Πατήστε τα κατάλληλα αριθμητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα ◀▶▶▶ του τηλεχειριστηρίου για να τονίσετε την επιλογή σας.
→ Πατήστε τα πλήκτρα OK για επιβεβαίωση.
→ Μολις επιλέξετε ένα κεφάλαιο, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα ◀◀ ή τα πλήκτρα ▶▶ για να κάνετε μια αλλαγή.

Οπτική γωνία κάμερας λήψης

DVD

Ορισμένοι δίσκοι περιέχουν σκηνές, οι οποίες κινηματογραφήθηκαν ταυτοχρόνως από διάφορες οπτικές γωνίες.

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD επιτρέπει την επιλογή της οπτικής γωνίας κάμερας που επιθυμείτε.

- Πατήστε τα πλήκτρα ANGLE (Οπτική γωνία) του τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους DVD που περιέχουν ταινίες κινηματογραφημένες από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Αλλαγή της γλώσσας διαλόγων του

δίσκου DVD

- Πατήστε επανειλημμένως τα AUDIO για να επιλέξετε διαφορετικές γλώσσες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνον εάν στο δίσκο DVD έχουν εγγραφεί κομμάτια σε πολλές γλώσσες.

Υπότιτλοι για δίσκους DVD και DVD

- Πατήστε επανειλημμένως το SUBTITLE (Υπότιτλος) για να επιλέξετε διαφορετικούς υποτίτλους.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο τα SUBTITLE για περίπου 2 δευτεράλεπτα για να ενεργοποιησετε ή να απενεργοποιήσετε τους υποτίτλους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνον εάν ο δίσκος DVD ή ο δίσκος Super VCD διαθέτουν υπότιτλους.

Ειδικές λειτουργίες για δίσκους VCD και SVCD

Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC)

Η λειτουργία PBC επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού του ευρετηρίου, που χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός κεφαλαίου μετά την τοποθέτηση του δίσκου VCD ή SVCD.

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή αφού πατήσετε δύο φορές τα πλήκτρα STOP,

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα DISC MENU του τηλεχειριστηρίου για να ρυθμίσετε τη λειτουργία PBC στα On (Ενεργοποίηση).
→ Πραεξέτε τις συμβουλές επί της οθόνης.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρα ◀◀ ή το πλήκτρα ▶▶ για να επιλέξετε τη σελίδα που θέλετε.
→ Εάν τα στοιχεία των μενού είναι αριθμημένα, πατήστε το κατάλληλο αριθμητικό πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.
→ Πατήστε τα πλήκτρα OK για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε τα RETURN (Επιστροφή) για να εισέλθετε στα μενού του ευρετηρίου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 - Το περιεχόμενο του μενού του ευρετηρίου εξαρτάται από το δίσκο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου για λεπτομέρειες.
 - Εάν ο δίσκος δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για τη λειτουργία PBC, η λειτουργία αυτή δεν θα έχει κανέναν αποτέλεσμα.

Εάν θέλετε να παραλείψετε το μενού του ευρετηρίου και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο DISC MENU του τηλεχειριστηρίου για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Προεπισκόπηση λειτουργίας

VCD SVCD

- Πατήστε το πλήκτρο PREVIEW (Προεπισκόπηση) για να εισέλθετε στο μενού προεπισκόπησης.
- Πατήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να τανύσετε τις επιλογές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ, ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ ή ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ.
- Πατήστε το πλήκτρο OK για να ανοίξει μια επιλογή.
- Αφού εισέλθετε στο μενού οποιουδήποτε



τύπου περιλήψης.

→ Για να βγείτε από τη λειτουργία προεπισκόπησης: Πατήστε τα πλήκτρα ◀▶ ▲ ▼ για να τονιάσετε την επιλογή ΕΞΟΔΟΣ και μετά πατήστε το OK για επιβεβαίωση.
→ Για να επιστρέψετε στο μενού προεπισκόπησης και να επιλέξετε άλλους τύπους περιλήψης: Πατήστε το ◀▶ ▲ ▼ για να τονιάσετε το MENU και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

1. Περίληψη κομματιού

Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί την εικόνα κάθε κομματιού, ώστε τα καμμάτια να εμφανίζονται στην οθόνη ανά εξί και να μπορείτε να γνωρίζετε τα περιεχόμενα κάθε κομματιού του δίσκου.

– Για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε,



πατήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ ◀▶, για να τονιάσετε τη δεύτερη γραμμή και εισαγάγετε τον αριθμό του κομματιού που επιθυμείτε

στη θέση που υπάρχει στην ένδειξη "ΕΠΙΛΟΓΗ".

→ Επιλέξτε τα άλλα από τα τρέχοντα έξι κομμάτια πατώντας το πλήκτρο ◀◀ ή το πλήκτρο ▶▶ για να ανοίξει η προηγούμενη ή η επόμενη σελίδα.

– Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

2. Μεσοδιάστημα δίσκου

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη διαίρεση του δίσκου σε έξι μέρη μέσω τακτών μεσοδιαστημάτων και την εμφάνισή τους σε μία σελίδα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε την προεπισκόπηση όλου του περιεχομένου του δίσκου.




– Για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα ◀▶ ▲ ▼, για να τονιάσετε τη δεύτερη γραμμή και εισαγάγετε τον αριθμό του κομματιού που επιθυμείτε στη θέση που υπάρχει δίπλα στην ένδειξη "ΕΠΙΛΟΓΗ".

– Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

3 Μεσοδιάστημα κομματιού

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη διαίρεση του κομματιού σε έξι μέρη μέσω τακτών μεσοδιαστημάτων και την εμφάνισή τους σε μία σελίδα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε την προεπισκόπηση του επιλεγμένου κομματιού.

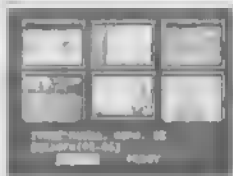

– Για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα ◀▶ ▲ ▼, για να τονιάσετε τη δεύτερη γραμμή και εισαγάγετε τον αριθμό του κομματιού που επιθυμείτε στη θέση που υπάρχει δίπλα στην ένδειξη "ΕΠΙΛΟΓΗ".


– Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει εικόνες σε μορφή JPEG, καθώς και αρχεία MP3, που έχουν εγγραφεί σε προσωπικούς δίσκους CD-R/RW ή σε δίσκους CD που πωλούνται στα καταστήματα και είναι συμβατή με τους δίσκους CD Kodak Picture.

- Αναπαραγάγει αυτόματα τις εικόνες μια προς μία ή τα τραγούδια ένα προς ένα.
- Επιλέγει τα άλμπουμ και τα κομμάτια.
- Επαναλαμβάνει (δίσκους/άλμπουμ/κομμάτια/εικόνες).
- Επιλέγει μουσικά κομμάτια ή εικόνες από το δίσκο και τα αναπαράγει ταυτόχρονα.
- Ο μέγιστος αριθμός αρχείων σε έναν φάκελο είναι 500.
- Ο μέγιστος αριθμός αρχείων που μπορούν να προγραμματιστούν είναι 100.
- MP3. Ο μέγιστος αριθμός δυφίων που υποστηρίζεται είναι 256 kbit ή 48 kHz στον τρόπο λειτουργίας μεταβλητού ρυθμού δυφίων.
- JPEG: Η μέγιστη ανάλυση που υποστηρίζεται είναι 3072 x 2048 (για εικόνες JPG βατεμιζε) ή 2000 x 1500 (για εικόνες JPG πσσησετ-τιχε).

Γενική λειτουργία

- Εάν επιλέξετε ME ΜΕΝΟΥ από το Μενού ρυθμίσεων (ανατρέξτε στο πρόγραμμα περιήγησης σε MP3 & JPEG που ακολουθεί), το μενού δίσκου CD εικόνας/δίσκου CD MP3 θα εμφανιστεί στην οθόνη πριν από την αναπαραγωγή.
- Οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε μία φορά το DISC MENU για να επιστρέψετε στο μενού για Επιλογή/Επανάληψη/Τυχαιοποίηση/Αναπαγωγή ενός.



- Και οι δύο στήλες σε κάθε σελίδα του μενού περιέχουν έξι αρχεία ή φακέλους και μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα ◀▶ για να τονίσετε όποια από τις στήλες θέλετε και μετά πατήστε το πλήκτρο ◀◀ ή το πλήκτρο ▶▶ για να ανοίξουν τα επόμενα ή τα προηγούμενα έξι αρχεία ή φακέλοι.

Σύστημα περιήγησης σε κομμάτια MP3 και εικόνες JPEG

Για να επιλέξετε διαφορετική μέθοδο αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το πλήκτρο SYSTEM MENU για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να τονίσετε την επιλογή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.
- 3 Πατήστε το OK για να ανοίξει το μενού ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να τονίσετε το μενού ΠΕΡ, MP3/JPEG.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ► για να εισέλθετε στο μενού.
- 6 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να τονίσετε τις επιλογές ΧΩΡΙΣ ΜΕΝΟΥ ή ME ΜΕΝΟΥ.
→ ΧΩΡΙΣ ΜΕΝΟΥ: αυτόματη αναπαραγωγή όλων των αρχείων με τη σειρά, σύμφωνα με την ημερομηνία εγγραφής τους.
→ ME ΜΕΝΟΥ: αναπαραγωγή των αρχείων που περιέχονται στον επιλεγμένο φάκελο.
- 7 Πατήστε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής

Αυτόματη αναπαραγωγή

Όταν επιλέξετε το ΧΩΡΙΣ ΜΕΝΟΥ, η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD θα αναπαραγάγει αυτόματα και διαδοχικά τα δίσκο CD εικόνας/το δίσκο CD MP3, μόλις τοποθετηθεί στη συσκευή.

Αναπαραγωγή επιλεγμένων στοιχείων

- Ένας τρόπος είναι να πατήσετε τον αριθμό του αγαπημένου σας αρχείου οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Ένας άλλος τρόπος είναι να επιλέξετε μέσα από τα μενού (αφού πατήσετε το πλήκτρο STOP).



- 1 Πατήστε το DISC MENU για να ανοίξει το μενού δίσκων CD Εικόνας/δίσκων CD MP3.
- 2 Μόλις εμφανιστεί το μενού στην οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε και πατήστε το OK για να τον ανοίξετε.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο ► για να εισέλθετε στον κατάλογο αρχείων.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να τονίσετε μια επιλογή ή πατήστε κατευθείαν τον αριθμό της.
→ Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ►► ή το πλήκτρο ◀◀ για να μεταβείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.
→ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από αυτό το επιλεγμένο αρχείο και θα συνεχιστεί έως το τελευταίο αρχείο του φακέλου.

Επαναλαμβανόμενη/Τυχαιοποιημένη/Μεμνωμένη αναπαραγωγή

- Όταν εμφανίζεται το μενού δίσκων CD Εικόνας/δίσκων CD MP3, πατήστε τα πλήκτρα ΣΕΠΕΑΥ επανειλημμένως και τα κουμπιά δίπλα στο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ θα εμφανίζει διαφορετική επιλογή.
→ ΕΝΑ: Το αρχείο αναπαράγεται μία φορά.
→ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΣ: Όταν πρόκειται για αρχεία JPEG, η συγκεκριμένη εικόνα παραμένει στην οθόνη. Όταν πρόκειται για μουσικά κομμάτια MP3, το επιλεγμένο τραγούδι επαναλαμβάνεται επανειλημμένως.
→ ΕΠΑΝ ΦΑΚΕΛΟΥ: Όλα τα αρχεία του φακέλου αναπαράγονται επανειλημμένως.
→ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα αρχεία αναπαράγονται με τυχούσα σειρά.
● Εάν πατήσετε το πλήκτρο REPEAT κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Αναπαραγωγή προγράμματος

- 1 Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη το μενού δίσκου CD εικόνας/δίσκου CD MP3, πατήστε το πλήκτρο DISC MENU.
→ Στην αριστερή στήλη υπάρχουν τα αρχικά αρχεία και στη δεξιά τα προγραμματισμένα αρχεία.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο.
→ Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ►► ή το πλήκτρο ◀◀ για να ανοίξετε τα επόμενα έξι αρχεία που θα επιλέξετε.

- 3 Πατήστε το OK ή το πλήκτρο PLAY για να μεταφέρετε το επιλεγμένο αρχείο από την



αριστερή στη δεξιά στήλη.

→ Ο μέγιστος αριθμός είναι 100 αρχεία.

- 4 Πατήστε το πλήκτρο STOP για να αφαιρέσετε το προγραμματισμένο αρχείο από τη δεξιά στήλη.
- 5 Τονίστε ένα από τα αρχεία της δεξιάς στήλης και πατήστε το πλήκτρο OK και κατόπιν θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή των προγραμματισμένων αρχείων.

Ειδικές λειτουργίες δίσκων εικόνας JPEG

Εισαγωγή στη λειτουργία

Ο δίσκος CD εικόνας είναι ένας δίσκος που περιέχει μια συλλογή εικόνων σε μορφή JPEG, και όλα τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να έχουν την κατάληξη "JPG". Η εγγραφή του δίσκου CD μπορεί να γίνει σε αποιονόηποτε υπολογιστή και οι εικόνες μπορούν να προέρχονται είτε από ψηφιακή κάμερα είτε από σαρωτή. Εάν ο πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να μετατρέψει αυτόν τον δίσκο CD σε ψηφιακό άλμπουμ.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε γενική λειτουργία παρουσιάστηκε στην ενότητα "Γενική λειτουργία" και μπορείτε, επίσης,

- να εμφανίζετε τις μικρογραφίες 12 εικόνων.
- να μεγεθυνετε την εικόνα.
- να περιστρέψετε την εικόνα.
- να στρέψετε την εικόνα κατακόρυφα ή οριζόντια.
- να σωρύνετε τις εικόνες χρησιμοποιώντας διαφορετικά εφέ.

Λειτουργία προεπισκόπησης

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει το περιεχόμενο του τρέχοντος φακέλου ή ολόκληρου του δίσκου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο STOP κατά τη διάρκεια



της αναπαραγωγής των εικόνων JPEG. Θα

εμφανιστούν στην οθόνη οι μικρογραφίες 12 εικόνων.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο ►► ή το πλήκτρα ◀◀ για να προβάλετε τις άλλες εικόνες στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼◀► για να τονίσετε μία από τις εικόνες και το πλήκτρο OK για να την αναπαραγάγετε ή μετακινήστε το δρομέα για να τονίσετε την επιλογή SLIDE SHOW (Προβολή διαφανειών) που υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από την πρώτη εικόνα της τρέχουσας σελίδας.
- 4 Πατήστε το DISC MENU για να ανοίξει το μενού δίσκων CD εικονας/δίσκων CD MP3

Μεγέθυνση εικόνας

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο ZOOM για να προβάλετε την εικόνα σε διαφορετικές κλίμακες.
- Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼◀► για να δείτε το υπόλοιπο τμήμα της μεγεθυμένης εικόνας.

Αναπαραγωγή με πολλαπλές οπτικές γωνίες

- Ψθεξ διπμασιξη οξε πιγυφσε οξ ΥΧ τυοεεξ
- Κατά την προβολή μιας εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼◀► για να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών εφέ.
 - πλήκτρο ▲: κατακόρυφη αναστροφή της εικόνας.
 - πλήκτρο ▼: οριζόντια αναστροφή της εικόνας.
 - πλήκτρο ◀: περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα.
 - πλήκτρο ►: περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα

Εφέ σάρωσης

- Πατήστε το πλήκτρο A/EHME επανελημμενωσ για να επιλέξετε διαφορετικά εφέ σάρωσης.

Ειδικά χαρακτηριστικά των δίσκων MP3

Εισαγωγή στη λειτουργία

"MP3" σημαίνει "Σύστημα ήχου MPEG Επιπέδου 3" και αποτελεί τμήμα του προτύπου MPEG. Σε έναν δίσκο CD μπορούν να αποθηκευτούν έως και 10 ώρες ήχου MP3, δηλαδή 10 φορές περισσότερες απ' ό,τι σε ένα δίσκο CD ήχου. Κάθε τραγούδι εγγράφεται ως αρχείο. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε γενική λειτουργία παρουσιάστηκε στην ενότητα "Γενική λειτουργία". Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετική ταχύτητα αναπαραγωγής.

Έλεγχος της ταχύτητας αναπαραγωγής

- Πατήστε το πλήκτρο RETURN/TITLE (Επιστροφή/Τίτλος), για να μεταβείτε στην κατάσταση λειτουργίας MP3+NAV.
- Πατήστε το πλήκτρο ◀ ή το πλήκτρο ►, για διαφορετικές ταχύτητες αναπαραγωγής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
 - Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ►► ή το πλήκτρο ◀◀ για να αλλάξετε κομμάτι.

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή JPEG και MP3

- 1 Αρχικά αναπαράγετε ένα μουσικό κομμάτι MP3 γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Αναπαραγωγή επιλεγμένων στοιχείων.
- 2 Μεταβείτε στη λειτουργία MP3+JPEG+NAV πατώντας το πλήκτρα RETURN/TITLE.
- 3 Κατάπιν, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να αναπαρoχθεί. Ανατρέξτε στις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Αναπαραγωγή επιλεγμένων στοιχείων.
 - Αυτή τη στιγμή, οι εικόνες θα αναπαράγονται με τη σειρά μαζί με τα μουσικά κομμάτια MP3
- 4 Για να διακόψετε την ταυτόχρονη αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο DISC MENU για να επιστρέψετε στο μενού δίσκων CD εικονας/δίσκων CD MP3 και η προβολή των εικόνων θα διακοπεί. Κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο STOP, για να σταματήσει και η αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών MP3.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Ταυτόχρονης Αναπαραγωγής εικόνων JPEG και μουσικών κομματιών MP3, τα πλήκτρα ►► και ◀◀ δεν ισχύουν για τα μουσικά κομμάτια MP3.


Βασικές λειτουργίες

- 1 Πατήστε το SYSTEM MENU ενώ βριακεστε στην κατάσταση λειτουργίας STOP, για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων
- 2 Πατήστε το πλήκτρο OK για να ανοίξει το υπομενού επόμενου επιπέδου η να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ για να εισέλθετε στο υπομενού η να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε το μενού που θέλετε.
- 5 Πατήστε το SYSTEM MENU για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων
→ Όταν βγείτε από τα μενού ρυθμίσεων, οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων, οκνη και αν η συσκευή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Μενού γενικών ρυθμίσεων

Ορισμένες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες γι' αυτό το μενού. Αυτές είναι ΚΛΕΙΔ, ΔΙΣΚΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΦΩΤΕΙΝ ΘΩ, ΓΛΩΣ. ΕΝΔ. ΘΩ και ΠΡΟΦ. ΘΘΘΝΗΣ. *η προστ. οθων.*


- 1 Πατήστε το SYSTEM MENU για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε το μενού ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

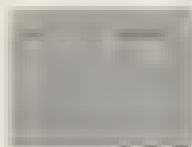

- 3 Πατήστε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας

Γλώσσα ενδείξεων επί της οθόνης (OSD)

Με την επιλογή αυτή επιλέγετε τη γλώσσα στην οποία θα προβάλλονται οι πληροφορίες στη οθόνη της τηλεόρασης

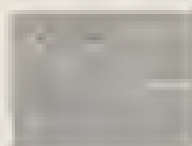


- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΓΛ. ΕΝΔ. ΘΘ, του μενού ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το

πλήκτρο ▶

- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα και να τανιάσετε την επιλεγμένη γλώσσα.
- 4 Πατήστε το OK για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιστρέψετε στο μενού ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Πρόγραμμα (δεν αφορά τους δίσκους CD εικόνας/Διακούς CD MP3)

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ▶ για να μετακινήσετε το δρομέα στα πεδία του υπομενού και να επιλέξετε τα στοιχεία ΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓ. → ΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓ. Εισαγάγετε το στοιχείο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
- 3 Πατήστε το OK για να εισέλθετε στη σελίδα προγράμματος.

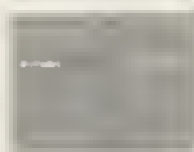

Εισαγωγή του αγαπημένου σας κομματιού

- 1 Εισαγάγετε έναν έγκυρα αριθμό κομματιού χρησιμοποιώντας τα οριζμητικά πληκτρολόγιο
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη επιλεγμένη θέση.
→ Εάν ο αριθμός κομματιού είναι μεγαλύτερος από 10, πατήστε το πλήκτρο ▶▶ για να ανοίξει η επόμενη σελίδα και να



αυσεχιατε τον προγραμματισμό ή πατήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για να τονίσετε το κομμι Επόμενο και μετά πατήστε OK.

3 Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να εισαγάγετε άλλον αριθμό κομματιού, ωστόσο ολοκληρωθεί ολοκληρω το πρόγραμμα.

Εξαίρεση ενός αριθμού κομματιού

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για να μετακινήσετε τα δρομέα στα κομμάτι που θέλετε να εξαιρέσετε.
- 2 Πατήστε τα OK ή το PLAY για να αφαιρέσετε τα κομμάτι από το μενού προγράμματος.

Αναπαραγωγή κομματιών

Όταν ο προγραμματισμός αλακλήρωθει,

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για να μετακινήσετε τα δρομέα στο κουμπί START.
- 2 Πατήστε τα OK.
→ Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD θα αναπαραγάγει το επιλεγμένα κομμάτια σύμφωνα με την προγραμματισμένη σειρά.

Διοκοπή της αναπαραγωγής του προγράμματος

Στα μενού PROGRAMMA.

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ◀▶▲▼ για να μετακινήσετε τα δρομέα στο κουμπί ΕΞΟΔΟΣ.
- 2 Πατήστε τα OK για βγείτε από αυτό τα μενού.

Διακοπή της αναπαραγωγής του προγράμματος

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των προγραμματισμένων κομματιών, πατήστε το πλήκτρο STOP. Στη συνέχεια, αφού πατήσετε το PLAY, η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD θα συνεχίσει κανονικά την αναπαραγωγή.

Επανάληψη της αναπαραγωγής του προγράμματος

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των προγραμματισμένων κομματιών, πατήστε τα πλήκτρα REPEAT, για να αναπαράχθουν ξανά τα προγραμματισμένα κομμάτια.

Μείωση φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης στην πρόσδοση της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD.

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονιάσετε την επιλογή ΦΩΤΕΙΝ. ΟΘ. του μενού ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
- 2 Εισέλθετε στα υπαμενού πατώντας τα πλήκτρα ►.
→ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονιάσετε το στοιχείο 100%/70%/40%.
- 3 Πατήστε το OK για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Κλειδωμα δίσκου

Όταν ένας δίσκος είναι κλειδωμένος, ο τυπικός κωδικός θα αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής για να μπορεί να τον αναγνωρίζει η συσκευή τις επόμενες φορές που θα χρησιμοποιηθεί. Την επόμενη φορά



που θα αναπαράγει ένας δίσκος, η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, πατήστε τα OK για να φαρτώσετε τα δίσκα.



- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονιάσετε την επιλογή ΚΛΕΙΔ. ΔΙΣΚΟΥ του μενού ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
- 2 Εισέλθετε στα υπαμενού πατώντας τα πλήκτρα ►.
→ ΚΛΕΙΔΩΜΑ: Κλειδώνει τα δίσκο που αναπαράγεται.
→ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ: Ξεκλειδώνει το δίσκο.
- 3 Πατήστε το πλήκτρα ◀ για να επιλέξετε τα μενού ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Κατά την ανάγνωση ενός κλειδωμένου δίσκου, η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (ο αριθμός 842100 είναι ο κωδικός πρόσβασης για τους δίσκους surfer).
2. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στην επιλογή ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣ. του μενού ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ.

Προφύλαξη οθόνης

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης.



- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΠΡΟΦ. ΟΘΟΝΗΣ του μενού ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ►.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα και να τονίσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
→ ΕΝΕΡΓΟΠ.: Όταν βρισκεστε την κατάσταση λειτουργίας STOP ή No DISC και δεν έχουν πραγματοποιηθεί λειτουργίες για 5-6 λεπτά, θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.
→ ΑΠΕΝΕΡΓ.: Η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται.
- 4 Πατήστε το OK για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Μενού ρύθμισης αναλογικού ήχου

Αυτό το μενού περιέχει επιλογές ρύθμισης των αναλογικών εξόδων ήχου, όπως η επιλογή ΣΥΡΡΕΥΜ. ΜΙΞΗ. η Σ.Δ.Ε. (Συμπίεση δυναμικού εύρους) κ.λπ., που βοηθούν τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD να αναπαραγάγει περιβάλλοντα ήχο υψηλής ποιότητας.



- 1 Πατήστε το SYSTEM MENU.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓ. ΗΧΟΥ.
- 3 Πατήστε το OK για επιβεβαίωση.

Συρρευματική μείξη (DOWNMIX)



- 1 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΣΥΡΡΕΥΜ. ΜΙΞΗ.
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ►.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα και να τονίσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
→ Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται μόνο εάν η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD που διαθέτετε είναι συνδεδεμένη με αποκωδικοποιητή Δομής Πασμογιγ. ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΣ
→ STEREO (Στερεοφωνική) Με αυτή την επιλογή πραγματοποιείται συρρευματική μείξη του σήματος Dolby Digital απευθείας σε αναλογικό στερεοφωνικό ήχο από τις υποδοχές L/R.
- 4 Πατήστε το OK.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓ. ΗΧΟΥ.

Συμπίεση δυναμικού εύρους (D.R.C)

Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD έχει τη δυνατότητα να συμπίεζει το δυναμικό εύρος της εξόδου ηχητικών εφέ κατά τις ώρες κοινής ησυχίας



- 1 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή Σ.Δ.Ε.
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ►.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα και να τονίσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
→ ΕΝΕΡΓΟΠ.: Ενεργοποίηση της Σ.Δ.Ε.
→ ΑΠΕΝΕΡΓ.: Απενεργοποίηση της Σ.Δ.Ε.
- 4 Πατήστε το OK.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓ. ΗΧΟΥ.

Μενού ρύθμισης ψηφιακού ήχου

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε το σήμα εξόδου του ψηφιακού ήχου ώστε η έξοδος να γίνεται από τους ψηφιακούς ακροδέκτες, όπως ο ομοαξονικός κ.λπ.

- 1 Πατήστε το SYSTEM MENU για να εισέλθετε στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.



- 2 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ
- 3 Πατήστε το OK.

Ψηφιακή έξοδος



- 1 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ.
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ►.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
→ **ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ**: Έξοδος των αρχικών ψηφιακών σημάτων. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, όλες οι ρυθμίσεις ήχου εκτός από το MUTE είναι άκυρες.
→ Μόνο ΠΓΝ: Εάν ο ραδιοενισχυτής σας είναι συμβατός με σήματα PCM ή δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει ήχο MPEG-2, Dolby Digital ή DTS, κόντε αυτή την επιλογή.
- 4 Πατήστε το OK.
- 5 Πατήστε το πλήκτρα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ.

Σημείωση: Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ στο ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις ήχου εκτός από το ΣΙΓΑΣΗ θα είναι άκυρες.

Έξοδος LPCM (LPCM output)



Εάν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD σε έναν ραδιοενισχυτή συμβατό με σήματα PCM μέσω των ψηφιακών ακροδεκτών, όπως ο ομοαξονικός κ.λπ., μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε την έξοδο LPCM.

Οι δίσκοι εγγράφονται σε συγκεκριμένη συχνότητα δειγματοληψίας. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα δειγματοληψίας τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

- 1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΓΝ.
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρα ►.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα και να τονίσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
→ 48 K: Αναπαραγωγή ενός δίσκου που έχει εγγραφεί σε συχνότητα δειγματοληψίας 48 KHz.
→ 96 K: Αναπαραγωγή ενός δίσκου που έχει εγγραφεί σε συχνότητα δειγματοληψίας 96 KHz.
- 4 Πατήστε το OK.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ.

Μενού ρυθμίσεων βίντεο

Υπάρχουν διάφορα στοιχεία στα μενού ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ, όπως ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡ., ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΟΡ., ΕΞΥΓΝΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤ.

- 1 Πατήστε τα STOP δύο φορές.
- 2 Πατήστε το SYSTEM MENU για να εισέλθετε στα μενού.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ.
- 4 Πατήστε τα OK.



Τύπος τηλεόρασης

Πρατάυ παρακαλουθήστε ένα DVD ή VCD, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση PAL ή NTSC του συστήματος ταιριάζει με τη συσκευή της τηλεόρασής σας.



- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τανίσετε την επιλογή ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡ. του μενού ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ.
- 2 Εισέλθετε στα υπαμενού πατώντας τα πλήκτρα ►.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε τα δρομέα και να τανίσετε μια επιλογή.
- 4 Πατήστε τα OK.
- 5 Πατήστε τα πλήκτρα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε το στοιχείο NTSC σημαίνει ότι η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων θα έχει έξοδο μέσω του συστήματος NTSC. Ομοίως, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα PAL εάν επιλέξετε το στοιχείο PAL. Το στοιχείο MULTI σημαίνει ότι η έξοδος βίντεο εξαρτάται από το φάρμα του δίσκου DVD ή VCD.

Μετατροπή NTSC/PAL

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής είναι εξοπλισμένη με δυνατότητα μετατροπής NTSC/PAL, πράγμα που σημαίνει να μετατρέπει την έξοδο βίντεο του δίσκου έτσι ώστε να ταιριάζει με το σύστημα με το οποίο λειτουργεί η τηλεόρασή σας. Οι μετατροπές που υποστηρίζονται είναι οι εξής:

Σημειώσεις:

Δίσκος		Σύστημα εξόδου		
Τύπος	Σύστημα	Επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας		
		NTSC	PAL	ΑΥΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ
DVD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	NTSC	PAL	PAL
VCD	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
	PAL	NTSC	PAL	PAL

Η επιλογή ΑΥΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον όταν η τηλεόραση διαθέτει τα συστήματα NTSC και PAL.

Εάν έχετε τηλεόραση πολλαπλών προτύπων (PAL/NTSC), χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση ΑΥΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.

Θάση της τηλεόρασης

Επιλέξτε τα λάγα πλευρών εικόνας της τηλεόρασης που πρόκειται να συνδέσετε. 16:9 → όταν συνδέετε στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD τηλεόραση ευρείας οθόνης.

4:3 LETTERBOX → όταν συνδέετε στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD κανονική τηλεόραση. Εμφανίζει ευρεία εικόνα με μαύρες λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης.

4:3 PAN SCAN → όταν συνδέετε στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD κανονική τηλεόραση. Εμφανίζει την ευρεία εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης με αυτόματη απακαπή ενός τμήματος.

16:9



4:3

Letter Box



4:3

Pan Scan





Ρυθμίστε τα αντικείμενα ως ακολούθως:

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε το στοιχείο ΟΘΟΝΗ ΘΛΑΕΟΡ. του μενού ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ►.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα και να τονίσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
- 4 Πατήστε το OK.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ

Σημείωση: Η έξοδος ΠαζΤγαξ δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους δίσκους.

Smart Picture (Εξυπνη εικόνα)



Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε μια ρύθμιση εικόνας από ένα σταθερό σύνολο ιδανικών, προκαθορισμένων ρυθμίσεων εικόνας.

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΕΞΥΠΝΗ ΕΙΚΟΝΑ του μενού ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ► για να τονίσετε ένα στοιχείο από το υπομενού.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
→ ΤΥΠΙΚΗ: επιλέγει μια τυπική ρύθμιση εικόνας.
→ ΦΩΤΕΙΝΗ: κάνει την εικόνα της τηλεόρασής σας φωτεινότερη.
→ ΑΠΑΛΗ: κάνει τα χρώματα της εικόνας της τηλεόρασής σας πιο απαλά.
→ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ: επιτυγχάνει το εφέ χρώματος που έχει ρυθμιστεί μέσα από το μενού ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ.
- 4 Πατήστε το OK.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ

Ρύθμιση Χρωμάτων

Από αυτό το μενού, μπορείτε να προσαρμόσετε όπως θέλετε το χρώμα της εικόνας ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την απόχρωση και τον κορεσμό.

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ του μενού ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ.
- 2 Πατήστε το OK για να ανοίξει το υπομενού.

Φωτεινότητα



- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ του μενού ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ.
- 2 Πατήστε το ► για να ανοίξετε τη γραμμή επιπέδου.
→ Εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ►◀ για να



αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

- 4 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ ή το OK για να επιστρέψετε στο μενού ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

Αντίθεση

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή CONTRAST (Αντίθεση) του μενού COLOR SETTING.
- 2 Πατήστε το ► για να ανοίξετε τη γραμμή επιπέδου.
→ Εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ►◀ για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο αντίθεσης.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ ή το OK για να επιστρέψετε στο μενού COLOR SETTING.

Απόχρωση

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΑΝΤΙΘΕΣΗ του μενού ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ.
- 2 Πατήστε τα ► για να αναίξετε τη γραμμή επιπέδου.
→ Εμφανίζεται στα κάτω μέρος της οθόνης.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ►◄ για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο σάτιρωσης.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ ή τα OK για να επιστρέψετε στα μενού ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

Κορεσμός

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΑΠΟΧΡΩΣΗ του μενού ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ
- 2 Πατήστε τα ► για να αναίξετε τη γραμμή επιπέδου.
→ Εμφανίζεται στα κάτω μέρος της οθόνης.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ►◄ για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο κορεσμού.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ ή τα OK για να επιστρέψετε στα μενού ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

Μενού ρυθμίσεων προτιμήσεων

Στα μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: ΗΧΟΣ, ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ, ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ, ΓΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ και ΠΕΡ. ΝΠ3/ΚΠΕΗ.

- 1 Πατήστε το STOP δύο φορές.
- 2 Πατήστε τα SYSTEM MENU για να εισέλθετε στο μενού



- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.
- 4 Πατήστε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Γλώσσα διαλόγων

Οι δίσκοι DVD διατίθενται σε πολλές γλώσσες διαλόγων. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε τη γλώσσα προεπιλογής που προτιμάτε.




- 1 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΗΧΟΣ.
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ►.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα και να τονίσετε τα επιλεγμένα στοιχεία.
- 4 Πατήστε τα OK.
- 5 Πατήστε τα πλήκτρα ◀ για να επιστρέψετε στα μενού προτιμήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο δίσκος DVD που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τη γλώσσα διαλόγων που έχετε ορίσει στο μενού ΗΧΟΣ. Εάν συμβαίνει αυτό, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει άλλη γλώσσα διαλόγων.

Γλώσσα υποτίτλων

Οι δίσκοι DVD διαθέτουν υπότιτλους σε πολλές γλώσσες υποτίτλων. Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων που προτιμάτε.

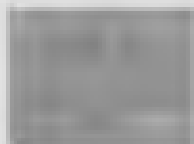

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ.
 - 2 Εισέλθετε στα υπομενού πατώντας τα πλήκτρα ►.
 - 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα και να τονίσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
 - 4 Πατήστε το OK.
 - 5 Πατήστε το πλήκτρα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού προτιμήσεων.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Ο δίσκος DVD που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τον υπότιτλο που έχετε ορίσει στο μενού ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ. Εάν συμβαίνει αυτό, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει άλλη γλώσσα υποτίτλων.

Γλώσσα μενού τού δίσκου

Τα μενού των διακων DVD διατίθενται σε πολλές γλώσσες. Αυτή η επιλογή γίνεται για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα μενού δίσκου.



- 1 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τανιάσετε την επιλογή ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας τα πλήκτρα ◀▶
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε τα δραμέα και να τανιάσετε τα επιλεγμένα στοιχεία.
- 4 Πατήστε τα OK.
- 5 Πατήστε τα πλήκτρα ▶◀ για να επιστρέψετε στα μενού ρυθμίσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο δίσκος DVD που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε δεν περιλαμβάνει μενού δίσκου στη γλώσσα που έχετε ορίσει, η συσκευή θα επιλέξει μια άλλη γλώσσα.

Εάν επιλέξετε ΛΟΙΠΑ στα μενού ΗΧΟΣ, ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ ή ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ,

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε τα δραμέα και να τανιάσετε το ΛΟΙΠΑ.
- 2 Πατήστε τα OK.
→ Η συσκευή αναπαραγωγής διακων DVD θα ζητήσει να εισαχθεί ένας κωδικός γλώσσας (τετραψήφιος).
- 3 Εισαγάγετε έναν κωδικό γλώσσας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. → Παρακαλούμε αναζητήστε τον κωδικό της προτιμωμένης γλώσσας στα κεφάλαια Κωδικός γλώσσας που μαπείρε να βρείτε στα τέλας αυτού του εγχειριδίου.
- 4 Πατήστε τα OK.

Κωδικός πρόσβασης

Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του γανικού ελέγχου και του κλειδωμάτα του δίσκου. Εισαγάγετε τον εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης μάλις εμφανιστεί τα μήνυμα στην αθων.



- 1 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τανιάσετε το στοιχείο ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣ..
- 2 Εισέλθετε στα υπαμενού πατώντας τα πλήκτρα ▶◀
- 3 Πατήστε τα OK για να αναιζει η αελίδα ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣ..
- 4 Εισαγάγετε τον τρέχοντα εξαψήφιο κωδικό.
- 5 Εάν ο κωδικός είναι ο σωστός, η συσκευή αναπαραγωγής διακων θα ζητήσει νέα κωδικό.
- 6 Στη συνέχεια, εισαγάγετε και πάλι τον νέα κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.
- 7 Πατήστε τα πλήκτρα OK για να επιστρέψετε στα μενού ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ.
→ Ο νέος εξαψήφιος κωδικός θα ενεργαποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Μπορείτε να αλλάξετε την αρχική ρύθμιση του γανικού ελέγχου και να ταποθετήσετε έναν κλειδωμένο δίσκο με έγκυρο κωδικό πρόσβασης.
2. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να εισαγάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης 842100.

Γονικός έλεγχος για το δίσκο

DVD

Οι ταινίες DVD ενδέχεται να περιέχουν σκηνές που δεν είναι κατάλληλες για παιδιά. Ως εκ τούτου, οι δίσκοι μπορεί να περιέχουν πληροφορίες "Γονικού Ελέγχου", οι οποίες ισχύουν για αλάκληρα το δίσκο ή για συγκεκριμένες σκηνές του δίσκου. Αυτές οι σκηνές αξιολογούνται σε κλίμακα 1 έως 3 και, εναλλακτικά, στη θέση τους αναπαράγονται καταλληλότερες σκηνές που υπάρχουν διαθέσιμες στα δίσκα. Οι αξιολογήσεις αυτές εξαρτώνται από την εκάστοτε χώρα. Η δυνατότητα "Γονικού Ελέγχου" σας επιτρέπει να απατρέψετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένων δίσκων από τα παιδιά σας ή, σε ορισμένους δίσκους, την αντικατάσταση των επίμαχων σκηνών με άλλες

καταλληλότερες σκηνές.

- Οι δίσκοι VCD, SVCD, CD δεν διαθέτουν σήμανση επιπέδου, επομένως ο γονικός έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος σε αυτούς τους δίσκους. Για ίδιο ισχύει και για τους περισσότερο παράνομους δίσκους DVD.
- Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, για να ρυθμίσετε το γονικό έλεγχο:



- 1 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε την επιλογή ΓΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ►.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε μια αξιολόγηση για το δίσκο που τοποθετήθηκε
- 4 Πατήστε το OK για επιβεβαίωση, και μετά το πλήκτρο ◀ για να επιστρέψετε στο μενού ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ.

Χωρίς γονικό έλεγχο

Ο Γονικός Έλεγχος δεν είναι ενεργοποιημένος. Θα γίνει πλήρης αναπαραγωγή του δίσκου.

- 1 Επιλέξτε το στοιχείο ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.
- 2 Πατήστε το OK.

Βαθμιά αξιολόγησης από το 1 έως τα 7:
Ορισμένοι δίσκοι περιέχουν σκηνές που δεν είναι κατάλληλες για παιδιά. Όλες οι σκηνές που έχουν υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης από αυτόν που έχετε ορίσει θα παραλειφθούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Ωστόσο, εάν ο δίσκος περιέχει εναλλακτικές σκηνές, αυτές θα αναπαραχθούν αυτόματα. Εάν όχι, η αναπαραγωγή θα σταματήσει και θα ζητηθεί ξανά η πληκτρολόγηση του εξαψήφιου κωδικού.

Ρύθμιση προεπιλογής

Εάν προκύψουν προβλήματα κατά τη διάρκεια ρύθμισης της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ για να επαναφέρετε όλες τις επιλογές στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και όλες οι δικές σας ρυθμίσεις θα διαγραφούν.



- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε το στοιχείο ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ► για να τονίσετε την επιλογή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
- 3 Πατήστε το OK.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές.

Μενού περιήγησης σε κομμάτια MP3 και εικόνες JPEG

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέγτε εναλλασσόμενες ρυθμίσεις κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD εικόνες ή ενός δίσκου CD MP3.



- 1 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε το στοιχείο ΠΕΡ. MP3/JPEG (Περιήγηση MP3/JPEG).
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ► για να εισέλθετε στο υπομενού.
- 3 Πατήστε τα ▲▼ για να τονίσετε τα στοιχεία ΧΩΡΙΣ ΜΕΝΟΥ ή ΜΕ ΜΕΝΟΥ.
→ ΧΩΡΙΣ ΜΕΝΟΥ: αναπαράγονται αυτόματα και με τη σειρά όλες οι εικόνες ή τα μουσικά κομμάτια MP3.
→ ΜΕ ΜΕΝΟΥ: Αναπαράγονται όλες οι εικόνες ή τα μουσικά κομμάτια MP3 από τον επιλεγμένο φάκελο.
- 4 Πατήστε το OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Προδιαγραφές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βίντεο DVD
Βίντεο CD και SVCD
CD
ΔΙΣΚΟΣ CD ΕΙΚΟΝΩΝ
ΔΙΣΚΟΣ MP3-CD
CD-Σ, CD-RW
DVD+Σ, DVD+RW

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

CVR5 1 Vpp --- 75 W
RGB /S, ART 1 0,7 Vpp σε φορτίο 75 Ω

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ

Ήφιακος Mpeg/ AC-3/ DTS... συμπίεσμένος
ψηφιακός
PCM 16, 20, 24 δυφίων
fs, 44.1, 48, 96 kHz
MP3(ISO 9660) 24, 32, 56, 64, 96, 128,
256 kbps και μεταβλητός
Ήφιακος ρυθμός fs 16, 22.05,
24, 32, 44.1, 48 kHz

Αναλογικός στερεοφωνικός ήχος

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
πραξιοδπόηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ

Μετατροπείας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό 24 δυφίων
Λόγος σήματος προς θόρυβο (1kHz) 100 dB
Δυναμικό εύρος (1kHz) >90 dB
DVD fs 96 kHz 4Hz- 44kHz
fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (PAL/50 Hz)

(NTSC/60 Hz)
Αριθμός γραμμών 625 525
Αναπαραγωγή Πολλαπλών προτύπων (PAL/NTSC)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εξόδος S-Card Euroconnector
Εξόδος βίντεο Cinch
Εξόδος ήχου (L+R) Cinch
Ψηφιακή εξόδος I αμορξονική
IEC958 για CDDA/LPCM/ MPEG I
IEC1937 για MPEG 2, Dolby
Ψηφιακή και DTS

ΠΕΡΙΒΑΛΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαστάσεις (π x β x υ) 360 x 285 x 43 mm
Βάρος Περιπου 2,2 Kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση Αναμονής < 1W


Συντήρηση

Καθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιήστε μαλακό ύφασμα ελαφρά νοτισμένο με διάλυμα ηπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει αινάντνευμα, αιθέρα, αμμωνία ή στύβωτικά.

Καθαρισμός των δίσκων

- Καθαρίστε τυχόν ακάθαρτους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού. Σκουπίστε τα δίσκα με φάρά απο τα κέντρα προς τα έξω. Μην τον ακουτίζετε με κυκλική κίνηση.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως π.χ βενζίνη, διαλυτικά, πραιάνα καθαρισμού που διατίθενται στα εμπάρια ή αντιστατικά σπρι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

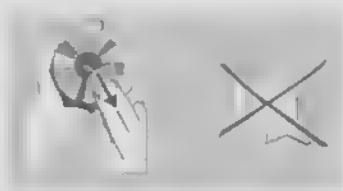

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού μεταφέρετε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την υπηρεσία σέρβις.

Πρόβλημα

Λύση

Η ουσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

– Ελέγξτε αν το καλώδιο ρευματος είναι συνδεδεμένο κανονικά.

Δεν εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση

– Ελέγξτε αν η τηλεόραση σε λειτουργία.
– Ελέγξτε τη σύνδεση του σήματος βιντεο.

Η εικόνα στην τηλεόραση είναι παραμορφωμένη

– Ο δίσκος φέρει έντανες γρατσουνιές ή η επιφάνειά του ή είναι βρώμικη.
– Μερικές φορές ενδεχεται να παρουσιαστεί παραμόρφωση της εικόνας σε μικρό βαθμό. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Η εικόνα είναι εντελώς παραμορφωμένη ή είναι ασπρόμαυρη κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD ή Βίντεο CD

– Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση NTSC/PAL της ουσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD συμφωνεί με το σήμα βιντεο που δέχεται η τηλεόρασή σας. (Ανατρέξτε στην ενότητα ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ NTSC /PAL)
– Εάν η εικόνα φαίνεται παραμορφωμένη μετά την εναλλαγή από PAL σε NTSC, ρυθμίστε το στοιχείο SMART PICTURE στην επιλογή STANDARD.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος

– Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
– Βεβαιωθείτε ότι το ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά.

Δεν παράγεται ήχος από την ψηφιακή έξοδο

– Ελέγξτε τις συνδέσεις ψηφιακού σήματος.
– Ελέγξτε εάν ο δέκτης σας διαθέτει τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης σημάτων MPEG-2 ή DTS και εάν όχι, βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή έξοδος έχει ρυθμιστεί στην έξοδο PCM.
– Ελέγξτε αν το σύστημα (φορμά) ήχου της επιλεγμένης γλώσσας διαλόγων συμφωνεί με τις δυνατότητες του ρεθιοενισχυτή σας.

Η αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι δυνατή

– Οι δίσκοι DVD+R/DVD+RW/CD-R πρέπει να ολοκληρωθούν.
– Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει εισαχθεί με την τυπωμένη του πλευρά προς τα πάνω.
– Ελέγξτε αν ο συγκεκριμένος δίσκος είναι ελαττωματικός, δοκιμάζοντας κάποιο άλλο δίσκο.
– Εάν εσείς εγγράψατε το δίσκο CD εικόνας ή MP3 CD, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος σας περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 εικόνες ή 5 μουσικά κομμάτια MP3.

Δεν εμφανίζεται η σθόνη έναρξης, μόλις αφαιρέσετε το δίσκο από τη ουσκευή

– Επανεκκινήστε τη ουσκευή, θέτοντας την εκτός λειτουργίας και κατόπιν ξανά σε λειτουργία.

Η συσκευή δεν αποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο

- Σκοπεύστε με το τηλεχειριστήριο κατ' ευθείαν στον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της συσκευής.
- Μειώστε την απόσταση από τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (συμβολα +/ -), όπως φαίνεται.

Τα κουμπιά δεν λειτουργούν

- Για να επανεκκινήσετε πλήρως τη συσκευή, βγάλτε το φισ του καλωδίου ρεύματος της συσκευής από την πρίζα.

Η συσκευή δεν αποκρίνεται σε ορισμένες εντολές χειρισμού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- Ορισμένοι χειρισμοί ενδέχεται να μην επιτρέπονται από το συγκεκριμένο δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το δίσκο.

Η συσκευή αναπαραγωγής Βίντεο DVD δεν μπορεί να αναγνώσει δίσκους CD/DVD

- Χρησιμοποιήστε ένα κοινό δίσκο καθαρισμού CD/DVD που διατίθεται στο εμπόριο για να καθαρίσετε το φακό, προτού στείλετε τη συσκευή αναπαραγωγής Βίντεο DVD για επισκευή.